

Handleiding

# Raamuitzetter

Verstelbaar

## Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood




# Inhoud verpakking

1x Verstelbare raamuitzetter

1x Stelpen

6x Schroeven 4.0x30 mm


## Montageplaats

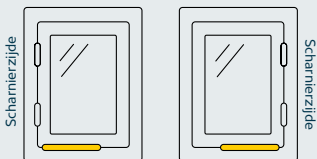


# Toepassing

Voor naar binnendraaiende ramen.

## Minimaal benodigde montageruimte

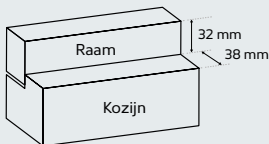


1

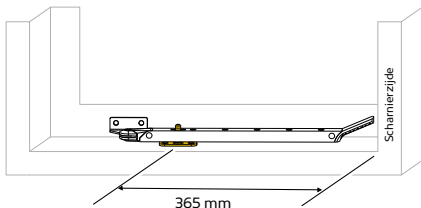

Houd het raam tijdens de montage gesloten.


Plaats de raamuitzetter 365 mm vanuit de kozijnhoek scharnierzijde. Laat daarbij de raamuitzetter rusten op de stelpen midden in het sleufgat. Zorg ervoor dat de raamuitzetter evenwijdig met het kozijn loopt.

2

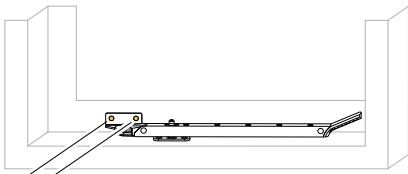


Teken de schroefgaten van de raamuitzetter af op het raam.

**3**

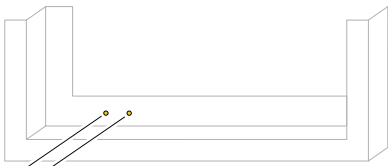


Boor de schroefgaten voor met een boor Ø 3 mm.

**4**

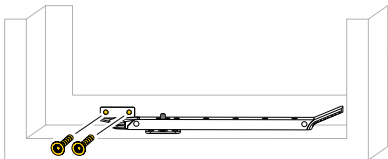

Schroef de raamuitzetter vast op het raam met 2 schroeven 4.0 x 30 mm.


5

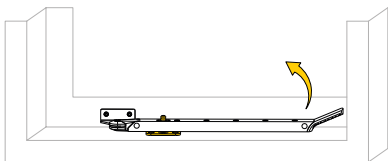

Plaats de stelpen midden in het sleufgat van de raamuitzetter, met de raamuitzetter evenwijdig aan het raam.


Til vervolgens de raamuitzetter op en open het raam.

**6**

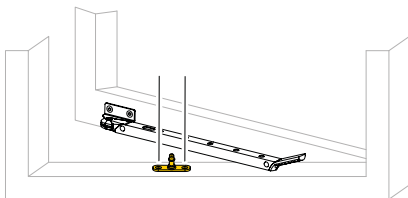


Zorg ervoor dat de stelpen goed op zijn plaats blijft en teken de schroefgaten van de stelpen af.

**7**

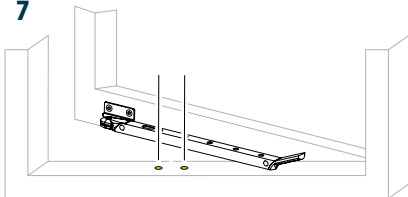


Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

8

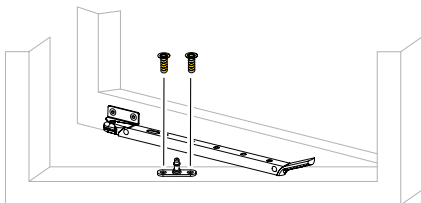

Schroef de stelpen vast met 2 schroeven  
4.0x30 mm.

9

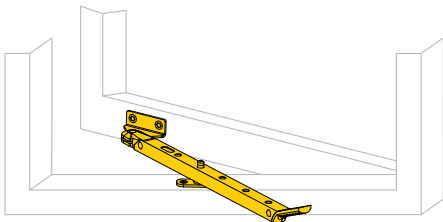

Test de werking van de verstelbare raamuitzetter.

Artikelnummers:  
VEIL9034 | VEIL9035 | VEIL9036 | VEIL9037

V3.0 MARK0395

Veilig is een merk van Nauta BV  
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld  
+31 (0)342 - 455050 • [info@nauta.com](mailto:info@nauta.com)

