

Handleiding

Raamuitzetter

Wegdraaibaar

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood




Inhoud verpakking

1x Wegdraaibare raamuitzetter


4x Schroeven 4.0x30 mm

Montageplaats


Scharnierzijde

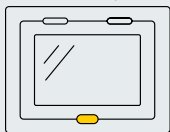

Scharnierzijde

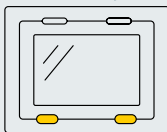

Minimaal benodigde montageruimte

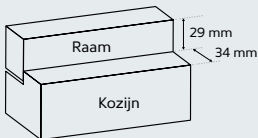


Toepassing

Voor naar buitendraaiende klep- of uitzetramen.

Montagestappen


1

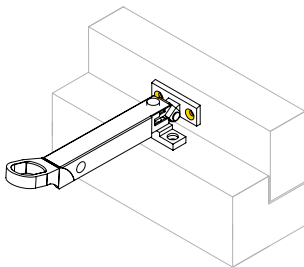

Houd het raam tijdens de montage gesloten.


Plaats de raamuitzetter op het kozijn en tegen het raam en teken de schroefgaten af op het raam.

2

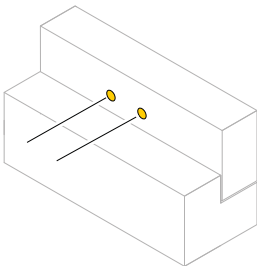


Boor de schroefgaten voor met een boor
Ø 3 mm.

3

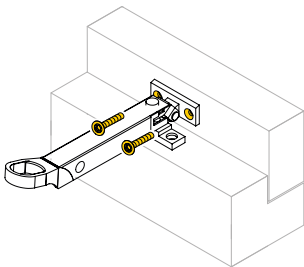

Schroef de raamuitzetter vast op het raam
met 2 schroeven 4.0x30 mm.


4

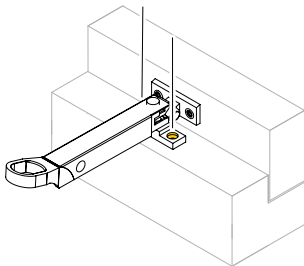

Trek, met de raamuitzetter, het raam nu stevig dicht tegen het tochtprofiel.

Teken de schroefgaten af op het kozijn.


5

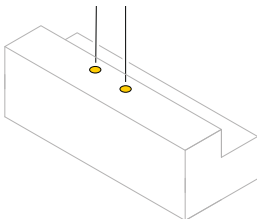

Open het raam, zodat de schroefgaten op het kozijn zichtbaar zijn.


Boor de schroefgaten voor met boor Ø 3 mm.

6

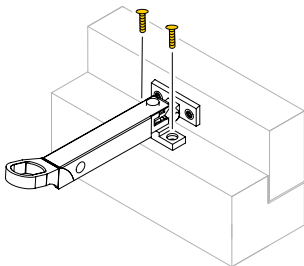

Sluit het raam en schroef de raamuitzetter
vast op het kozijn met 2 schroeven
4.0x30 mm.

7

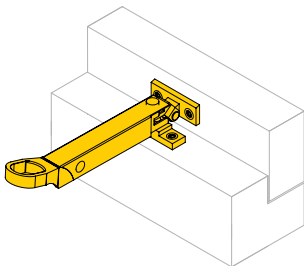

Test de werking van de wegdraaibare raamuitzetter.

Artikelnummers:
VEIL9038 | VEIL9039 | VEIL9040
VEIL9041 | VEIL9042

V3.0 MARK0396

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

