

Handleiding

Oplegslot

Afsluitbaar

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 2 mm,
Ø 3 mm en Ø 13 mm



Hamer



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x Oplegslot

1x Inbouw sluitpot



1x Sluitplaat

2x Schroeven 4.0x40 mm


2x Schroeven 3.0x20mm

Montageplaats

Draairamen

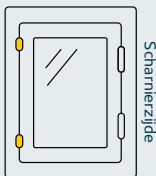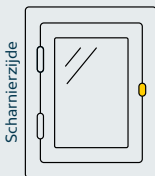

Klep/uitzetramen

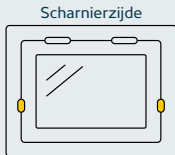


Toepassing

Voor naar binnen- en buitendraaiende ramen

Montagestappen

Voor naar buitendraaiende ramen.


1

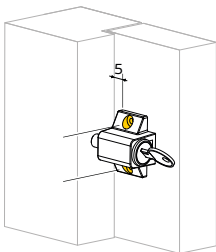

Sluit het raam en plaats het slot op het raam.
Houd hierbij 5 mm afstand tussen het kozijn en
het slot.


Teken de schroefgaten af.

2

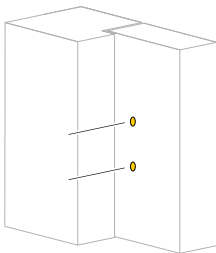


Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing 3$ mm.

3

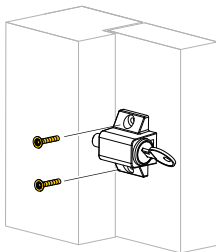


Schroef het slot vast met 2 schroeven van 4.0x40 mm.

4

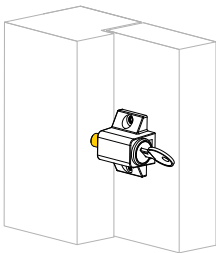

Druk op de cilinder zodat het centerpuntje op de schoot in het kozijn een deukje veroorzaakt.


5

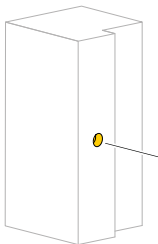

Open het raam.


Boor, op de plaats van het deukje, met een boor van Ø 13 mm een gat van 10 mm diep.

6

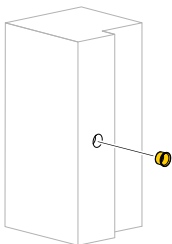

Tik de inbouw sluitpot voorzichtig in het gat met behulp van een hamer. Het sluitpotje klemt vanzelf in het gat.

7

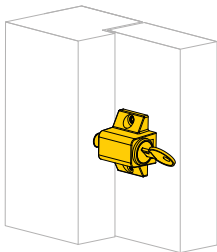


Test de werking van het oplegslot.

Montagestappen

Voor naar binnendraaiende ramen.

1

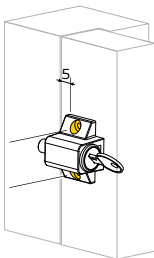


Sluit het raam en plaats het slot op het raam. Houd hierbij 5 mm afstand tussen het kozijn en het slot.

Teken de schroefgaten af.




**Alleen geschikt voor
gelijkglijgende kozijnen.**

2

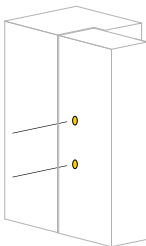


Boor de schroefgaten voor met een boor van Ø 3 mm.

3

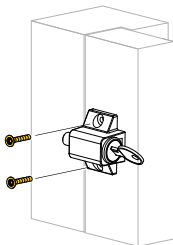


Schroef het slot vast met 2 schroeven van 4.0x40 mm.

4

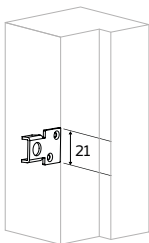


Teken 21 mm af
vanaf de voorkant
van het kozijn.

5

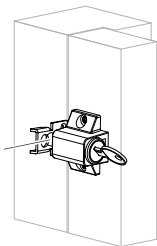


Houd de sluitplaat (schroefgedeelte) op de afgetekende lijn en ter hoogte van het slot zodat de pen van het slot precies in het midden van de sluitplaat valt op het kozijn en teken de omtrek met een potlood.

6

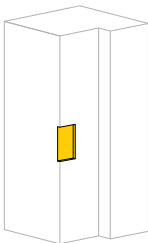


Hak het afgetekende hout 2 mm diep weg.

7

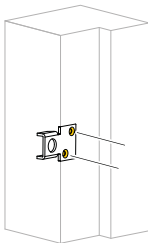


Zet de sluithaak in het kozijn waar u het hebt uitgehakt en teken de schroefgaten af.

8

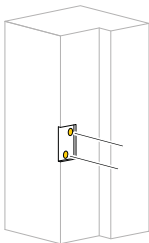


Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing 2$ mm.

9

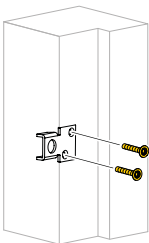

Zet de sluithaak vast met 2 schroeven 3.0x20mm.

10

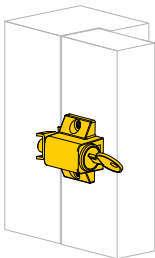

Test de werking van het oplegslot.

Artikelnummers:
VEIL9043 | VEIL9044

V3.0 MARK0398

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

