

Handleiding

Oplegslot



Buitendraaiend

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 2,5 mm &
Ø 18 mm



Hamer



Beitel



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x Oplegslot



2x Sleutels

1x Inbouwsluitkom

6x Schroeven 5.0x50 mm

Montageplaats


Draairamen

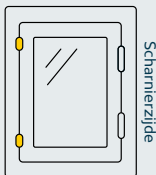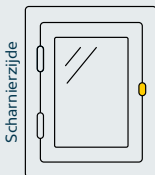

Minimaal benodigde montageruimte

	Afstand oplegslot kozijn (A)
Kozijn < 65 mm	4 tot 5 mm vanaf het kozijn
Kozijn > 65 mm	3 mm vanaf het kozijn

Klep/uitzetramen

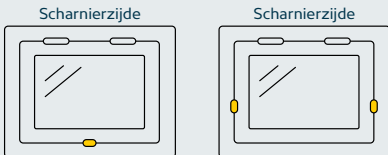


Toepassing

Voor naar buitendraaiende ramen.

Montagestappen


1

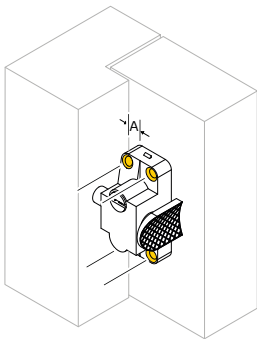

Plaats het oplegslot op het raam.

Teken de schroefgaten af. Houd hierbij rekening met de minimale afstand (A) vanaf het kozijn (zie bovenstaande tabel).

2

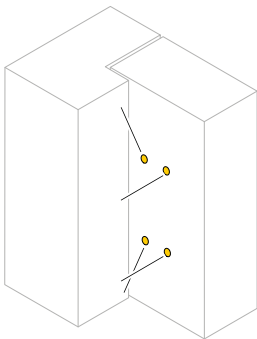


Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing 2,5$ mm en boor maximaal 30 mm diep.



Let op! Boor de 2 voorste schroefgaten schuin voor, onder een hoek naar het midden gericht.


3

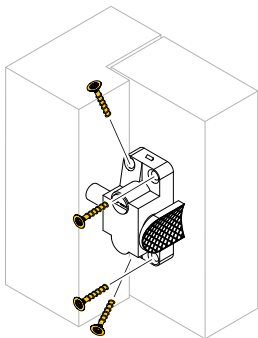

Schroef het slot vast met 4 schroeven
5.0x50 mm.


! Let op het glas bij plaatsing van
deze schroeven.

4

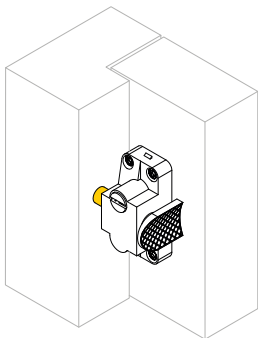


Sluit het raam en druk de schoot tegen het kozijn. De afdruk van de schoot geeft de plek aan waar de sluitkom moet komen.

5

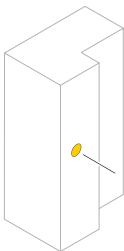


Boor het gat van de sluitkom voor met een Ø 18 mm boor en boor 25 mm diep.

6

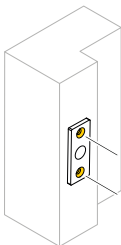


Plaats de sluitkom op het kozijn en teken de sluitkom en schroefgaten af.

7

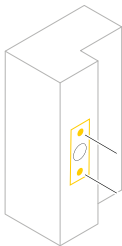


Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing$ 2,5 mm en boor 30 mm diep.

8

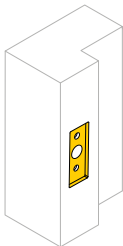


Maak een 4 mm diepe uitsparing met een beitel om de sluitkom te laten verzinken.

9

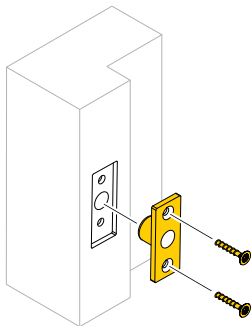


Plaats de sluitkom en schroef deze vast met 2 schroeven 5x50 mm.

10

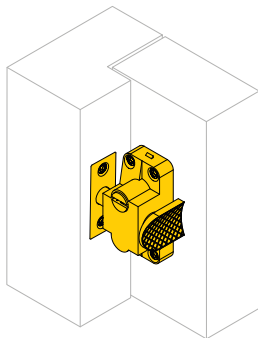

Sluit het raam en controleer de werking van het slot.

11

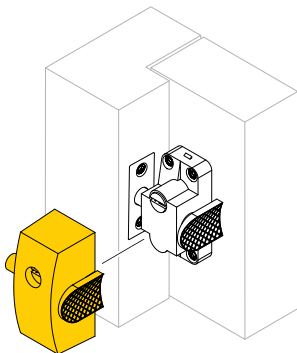

Plaats de sierkap.

Artikelnummers:
VEIL9066 | VEIL9067

V3.0 MARK0400

Veilig is een merk van Nauta BV

Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld

+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

